


VEJLEDNING TIL MOTORISEREDE GARDINER

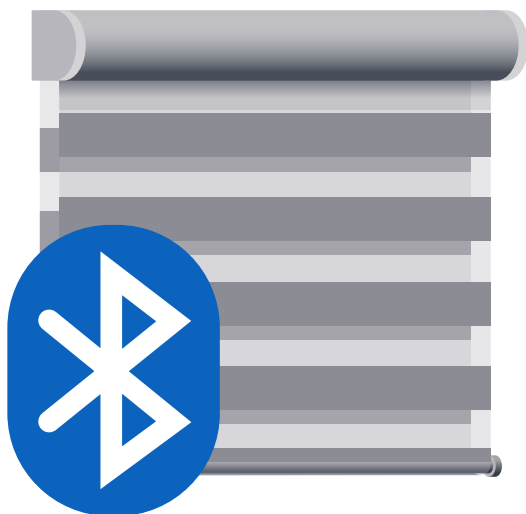

INDHOLD

1. Generel sikkerhed og information	3
1.1 Inden produktet tages i brug	3
1.2 Vedligeholdelse og rengøring	3
1.3 Service og support	3
2. Betjening via 6 kanals fjernbetjening	4
2.1 Knapoversigt	4
2.2 Tilslutning af fjernbetjener	5
2.3 Nulstilling af motor	5
2.4 Grundlæggende programmering af motor	6
2.5 Mellemliggende stoppositioner	8
2.6 Nulstilling af motor (Gå tilbage fabriksindstillinger)	8
3. Betjening via 16 kanals fjernbetjening	9
3.1 Knapoversigt	9
3.2 Opsætning	10
3.3 Justeringer	12
3.4 Ekstra fjernbetjening	13
3.5 Nulstilling af gardinet	13
4. Opsætning af APP og broadlink RM MAX	14
4.1 Inden du går i gang	14
4.2 Installation og opsætning	15
4.3 Tilføjelse af gardiner	16
4.4 Alternativ: Manuel indlæsning af fjernbetjener	17
4.5 Tilslutning af stemmestyring (Valgfrit)	18
4.6 Test opsætning	18
4.7 Fejlfinding	18
5. Support information	19
5.1 Ofte stillede spørgsmål	19
5.2 Tekniskinformation	21

1

GENEREL SIKKERHED OG INFORMATION



1.1 Inden produktet tages i brug

Læs og følg omhyggeligt anvisningerne i denne vejledning inden du begynder installation og programmering af dit produkt. Manglende overholdelse kan resultere i beskadigelse af motor og / eller gardin.

- Montering kan udføres af ikke-professionelle.
- Produktet er kun til indendørs brug.
- Dette produkt kan betjenes af børn på 8 år og derover, af personer med nedsat fysisk, sansemæssigt eller psykisk formåen samt personer med manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet samt forstå de farer, der kan opstå. Børn bør ikke lege med produktet.
- Lad ikke børn lege med fastgjorte betjeningsknapper. Hold fjernbetjeningen uden for børns rækkevidde.
- Dette produkt indeholder batterier, der udelukkende kan skiftes ved hjælp af en teknisk konsulent.
- Undersøg jævnligt installationen for ubalance og tegn på slid eller beskadigelse. Gardinet må ikke bruges, hvis der er behov for reparation eller indstilling.

1.2 Vedligeholdelse og rengøring

Følg disse generelle regler ved rengøring:

- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Oplad ikke under rengøring.
- Vi anbefaler, at produktet rengøres med en blød børste eller støvsuge med børste på ved svag kraft. Er gardinerne meget snavsede, kan du bruge en hårdt opvredet klud uden nogen former for rengøringsmidler.

1.3 Service og support

Udfør ikke selv reparationer. Forsøg ikke at åbne enheden eller skille den ad.

Du risikerer at få elektrisk stød samt ugyldiggøre garantien. Der er ingen indvendige dele, der kan serviceres af brugeren.

2

BETJENING VIA 6 KANALS FJERNBETJENING

Rulle-, duo rulle-, folde- og plisségardiner


2.1 Knapoversigt

KANALER

Alle motorer, der er programmeret til den samme kanal, fungerer samtidigt. Hvis du vil styre gardinerne individuelt, skal du bruge separate kanaler. Når et gardin er blevet programmeret til en kanal, ligger den automatisk på multikanalen, hvor alle kanaler er valgt, og kan styres på én gang.

PLACERING AF PROGRAMKNAP

Programknappen er placeret i et hul på bagsiden af fjernbetjeningen. Brug en papirklips eller lignende til at trykke på knappen.

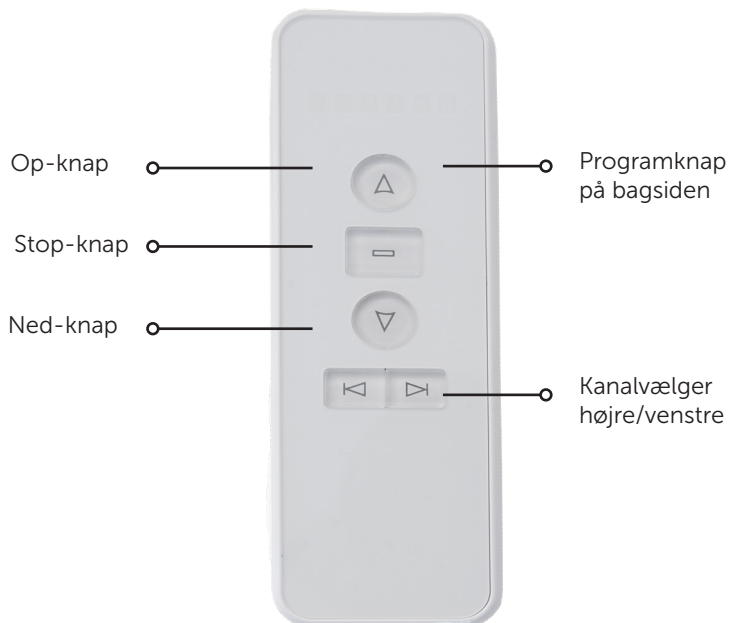

2.2 Tilslutning af fjernbetjening

TILSLUT FJERNBETJENING

1. Hold reset knappen på motoren inde i ét sekund til gardinet bevæger sig.
2. Vælg den fjernbetjening og kanal, du ønsker at benytte.
3. Tryk på fjernbetjeningens OP-knap. Gardinet bevæger sig lidt op og ned.

Gardinet vil nu kunne betjenes med den tilføjede fjernbetjening.

TILSLUT EKSTRA FJERNBETJENING TIL ET GARDIN

1. Tryk og hold stop-knappen på den programmerede fjernbetjening og kanal inde i 5 sekunder. Gardinet bevæger sig lidt op og ned.
2. Anvend den nye fjernbetjening og vælg en kanal.
3. Tryk på den nye fjernbetjeningens OP-knap. Gardinet bevæger sig lidt op og ned.

Gardinet vil nu også kunne betjenes med den nye fjernbetjening.

SLET FJERNBETJENINGER ELLER KANALER

1. Vælg den fjernbetjening / kanal du vil slette.
2. Tryk og hold STOP-knappen inde i 5 sekunder. Gardinet bevæger sig lidt op og ned.
3. Tryk og hold programknappen på bagsiden af fjernbetjeningen nede i ét sekund. Gardinet bevæger sig lidt op og ned.

Kanalen eller fjernbetjeningen er nu slettet.

2.3 Nulstilling af motor

NULSTIL MOTOR VED HJÆLP AF EN FJERNBETJENING

1. Sluk alle andre motorer, der benytter samme kanal, ellers nulstilles de.
2. Vælg den fjernbetjening eller kanal, der styrer motoren.
3. Tryk og hold STOP-knappen inde i 5 sekunder. Gardinet bevæger sig lidt op og ned.
4. Inden for 10 sekunder skal du trykke og holde programknappen på bagsiden af fjernbetjeningen inde i ca. 7 sekunder. Gardinet bevæger sig en gang ved ét sekund og to gange mere efter 7 sekunder.

Motoren er nu nulstillet.

2.4 Grundlæggende programmering af motor

Læs installation- og programmeringsvejledningen helt før du fortsætter med installation og programmering. Manglende overholdelse kan resultere i beskadigelse af motor og/eller gardin.

Vær forberedt på at stoppe gardinet under programmering. Gardinet bevæger sig kontinuerligt under nogle af trinene. Du skal være forberedt på at stoppe motoren ved hjælp af fjernbetjeningen (brug stop-knappen). Manglende standsning af motoren kan resultere i gardin- eller motorskader, som ikke dækkes af garantien.

PLACERING AF PROGRAMKNAP PÅ MOTOR

Programknappen på motoren er placeret ved siden af opladerstikket. Brug en kuglepen til at trykke på knappen.

TÆND OG SLUK MOTOR

Tænd motor

Tryk og hold programknappen på motoren nede i ca. ét 1 sekund. Gardinet bevæger sig en gang.

Sluk motor

Tryk og hold programknappen på motoren nede i ca. 7 sekunder. Gardinet bevæger sig efter ét sekund og en rød diode blinker ved 7 sekunder. Nu er motoren slukket.

PROGRAMMERING AF EN MOTOR

Bemærk, der er begrænset tid til at gennemføre nedenstående trin til programmering af motoren. En pause, der er længere end 30 sekunder uden aktivitet, kan få motoren til at stoppe med at reagere, og du skal muligvis starte forfra.

Trin 1 - Indstil en kanal i motoren

1. Vælg den fjernbetjening og kanal, du ønsker at bruge, f.eks. kanal 1. Kanalen vælges vha. fjernbetjeningens to pile til højre og venstre.
2. Tryk og hold programknappen på motoren inde i 1 sekund. Gardinet vil bevæge sig.
3. Inden for 10 sekunder skal du trykke på fjernbetjeningens OP-knap. Gardinet bevæger sig og er indstillet.

OBS: Hvis motoren ikke reagerer, skal du tænde motoren på ny (se tidligere beskrivelse). Virker dette ikke, skal du fortsætte til afsnittet *"Nulstilling af motor"* og nulstille motoren.

Trin 2 - Kontroller gardinretningen og skift om nødvendigt

1. Tryk på fjernbetjeningens NED-knap. Se efter om gardinet kører ned. Kører gardinet ned, gå til "Trin 3 - Indstil øvre og nedre grænse".
2. Kører gardinet ikke ned: tryk og hold STOP-knappen nede i 5 sekunder, indtil gardinet bevæger sig op og ned, og slip derefter.
3. Tryk på knappen NED. Gardinet bevæger sig lidt op og ned. Tryk på fjernbetjeningens NED-knap og kontroller at gardinet kører ned. Ellers gentag fra pkt 2.

Trin 3 - Indstil øvre og nedre gardingrænse

Start med at indstille den øvre grænse.

1. Tryk og hold programknappen inde på bagsiden af fjernbetjeningen i ét sekund. Gardinet bevæger sig lidt op og ned.
2. Kør gardinet til den ønskede øvre grænseposition ved hjælp af fjernbetjeningens OP-knap. Gardinet vil bevæge sig i korte bevægelser med et kortvarigt tryk. Et langt tryk vil resultere i at gardinet bevæger sig kontinuerligt. Vær forberedt på at stoppe gardinet ved hjælp af fjernbetjeningens STOP-knap.
3. Tryk og hold programknappen inde på bagsiden af fjernbetjeningen i ét sekund. Dette får gardinet til at bevæge sig lidt op og ned. Den øvre grænse er nu programmeret.
4. Kør gardinet ned til den ønskede nedre grænseposition ved hjælp af fjernbetjeningens NED-knap. Gardinet vil bevæge sig i korte bevægelser med et kortvarigt tryk. Et langt tryk vil resultere i at gardinet bevæger sig kontinuerligt. Vær forberedt på at stoppe gardinet ved hjælp af fjernbetjeningens STOP-knap.
5. Tryk og hold programknappen inde på bagsiden af fjernbetjeningen i ét sekund. Dette får gardinet til at bevæge sig lidt op og ned. Den nedre grænse er nu programmeret.
6. Tryk og hold igen på programknappen på bagsiden af fjernbetjeningen i ét sekund. Det får gardinet til at bevæge sig lidt op og ned. Grænserne er nu gemt.

Den grundlæggende programmering af motoren er nu afsluttet. Gardinet kører automatisk til den øvre og nedre grænse med et kortvarigt tryk på fjernbetjeningens pile op eller ned.

Vi anbefaler, at du udfører yderligere programmering som mellempositioner og eventuelle yderligere fjernbetjening, inden du skifter til næste motor.

2.5 Mellemliggende stoppositioner

Der kan programmeres op til seks stoppositioner i motorhukommelsen: én øvre, én nedre og op til fire mellemliggende. De mellemliggende stoppunkter kan tilføjes eller slettes når som helst efter indledende programmering.

Du kan omgå mellemliggende positionerne ved at trykke på fjernbetjeningens retningspile to gange i den ønskede retning, med en pause på ét sekund mellem hvert tryk.

PROGRAMMERING AF STOP-/MELLEMLIGGENDENDE STOPPOSITIONER

1. Kør gardinet til den ønskede position ved hjælp af fjernbetjeningens retningspile.
2. Tryk og hold programknappen inde på bagsiden af fjernbetjeningen i ét sekund. Det får gardinet til at bevæge sig lidt op og ned.
3. Tryk og hold programknappen inde på bagsiden af fjernbetjeningen i ét sekund igen. Gardinet bevæger sig lidt op og ned. Mellemliggende positionen er nu programmeret.

SLETNING AF STOP-/MELLEMLIGGENDENDE STOPPOSITIONER

1. Kør motoren til den mellemliggende position, der skal slettes.
2. Tryk og hold programknappen inde på bagsiden af fjernbetjeningen i 7 sekunder. Efter ca. 1 sekund bevæger gardinet sig, og igen efter ca. 7 sekunder, og mellemliggende positionen er nu slettet.

JUSTERING AF STOP-/MELLEMLIGGENDENDE STOPPOSITIONER

1. Kør gardinet til det aktuelle stoppunkt.
2. Tryk og hold programknappen inde på bagsiden af fjernbetjeningen i ét sekund. Det får gardinet til at bevæge sig lidt op og ned.
3. Justér det nye stoppunkt ved hjælp af fjernbetjeningens retningspile. Gardinet bevæger sig i korte bevægelser med kortvarige tryk på den ønskede retningspil. Et langt tryk vil medføre, at gardinet bevæger sig kontinuerligt. Vær forberedt på at stoppe gardinet ved hjælp af fjernbetjeningens stop-knap.
4. Tryk og hold programknappen inde på bagsiden af fjernbetjeningen i ét sekund. Det får gardinet til at bevæge sig lidt op og ned. Positionen er nu programmeret.

2.6 Nulstil motor (gå tilbage til fabriksindstillinger)

FOR ALLE GARDINTYPER GÆLDER:


1. Vælg den fjernbetjening og kanal, der hører til det valgte gardin.
2. Hold stopknappen på fjernbetjeningen inde i 5 sekunder - Gardinet kører én gang op og ned.
3. Hold programknappen på fjernbetjeningen inde i 7 sekunder - Gardinet kører to gange op og ned.

3

BETJENING VIA 16 KANALS FJERNBETJENING

Up and down plisségardiner

3.1 Knapoversigt

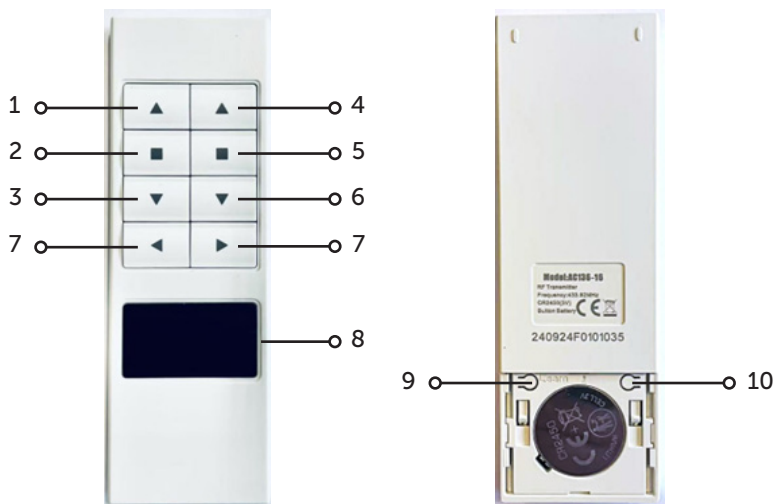

1. Kør topskinnen op
2. Stop topskinnen
3. Kør topskinnen ned
4. Kør bundskinnen op
5. Stop bundskinnen
6. Kør bundskinnen ned
7. Kanalvælger (1-16 + fælles)
8. Display: viser valgt kanal
9. Venstre programknap til topskinnen
10. Højre programknap til bundskinnen

3.2 Opsætning

OBS: Start altid med at opsætte topskinnen først.

OBS: Ledningen skal afbrydes ved tilkobling af fjernbetjening.



TILSLUT FJERNBETJENING TIL MOTOR (UP AND DOWN):

OBS: Gardinet er kun i programtilstand i 10 sekunder og stopper, hvis produktet ikke betjenes.

1. Afbryd ledningen, der forbinder batteri og motor (se billede ovenfor).
2. Hold "op-knappen" (knap 1) til topskinnen inde i 3 sekunder. Ledningerne skal herefter forbindes igen inden for 10 sekunder, mens knappen fortsat holdes inde.
3. Motoren vil kort bevæge sig – slip derefter knappen.
4. Tryk kort på "op-knappen" (knap 1) til topskinnen igen. Fjernbetjeningen er nu forbundet.

ÆNDRING AF MOTORRETNING PÅ GARDINET:

OBS: Tjek, at gardinet kører i den korrekte retning. Hvis ikke, kan retningen ændres med nedenstående metode. Det er kun nødvendigt at ændre det for topskinnen.

1. Tryk og hold "stop-knappen" (knap 2) til topskinnen inde i 5 sekunder, indtil gardinet jogger.
2. Tryk derefter på "ned-knappen" (knap 3) til topskinnen én gang. Gardinet jogger igen, og retningen er nu ændret.

INDSTIL ØVERSTE STOP (TOPSKINNEN)

1. Tryk på den venstre "program-knap" (knap 9) på bagsiden af fjernbetjeningen. Gardinet bevæger sig kort.
2. Kør gardinet til den ønskede øverste position med "op-knappen" (knap 1) til topskinnen. Brug "stop-knappen" (knap 2), når den ønskede position er opnået.
3. Tryk på den venstre "program-knap" (knap 9) på bagsiden af fjernbetjeningen igen for at gemme positionen. Gardinet bevæger sig kort.
4. Tryk igen på den venstre "program-knap" (knap 9) for at afslutte programmeringen. Gardinet bekræfter med et kort bevægelsessignal.

INDSTIL NEDERSTE STOP (TOPSKINNEN)

1. Tryk på den venstre "program-knap" (knap 9) på bagsiden af fjernbetjeningen. Gardinet bevæger sig kort.
2. Kør gardinet til den ønskede nederste position med "ned-knappen" (knap 3) til topskinnen. Brug "stop-knappen" (knap 2), når den ønskede position er opnået.
3. Tryk på den venstre "program-knap" (knap 9) på bagsiden af fjernbetjeningen igen for at gemme positionen. Gardinet bevæger sig kort.
4. Tryk igen på den venstre "program-knap" (knap 9) for at afslutte programmeringen. Gardinet bekræfter med et kort bevægelsessignal.

INDSTIL ØVERSTE STOP (BUNDSKINNEN)

1. Tryk på den højre "program-knap" (knap 10) på bagsiden af fjernbetjeningen. Gardinet bevæger sig kort.
2. Kør gardinet til den ønskede øverste position med "op-knappen" (knap 4) til bundskinnen. Brug "stop-knappen" (knap 5), når den ønskede position er opnået.
3. Tryk på den højre "program-knap" (knap 10) på bagsiden af fjernbetjeningen igen for at gemme positionen. Gardinet bevæger sig kort.
4. Tryk igen på den højre "program-knap" (knap 10) for at afslutte programmeringen. Gardinet bekræfter med et kort bevægelsessignal.

INDSTIL NEDERSTE STOP (BUNDSKINNEN)

1. Tryk på den højre "program-knap" (knap 10) på bagsiden af fjernbetjeningen. Gardinet bevæger sig kort.
2. Kør gardinet til den ønskede nederste position med "ned-knappen" (knap 6) til bundskinnen. Brug "stop-knappen" (knap 5), når den ønskede position er opnået.
3. Tryk på den højre "program-knap" (knap 10) på bagsiden af fjernbetjeningen igen for at gemme positionen. Gardinet bevæger sig kort.
4. Tryk igen på den højre "program-knap" (knap 10) for at afslutte programmeringen. Gardinet bekræfter med et kort bevægelsessignal.

Indstillingen af produktet er nu færdig.

3.3 Justeringer

JUSTERING AF BUND- ELLER TOPSTOP (ØVERSTE SKINNE)

1. Kør den øverste skinne op eller ned, indtil den selv stopper ved sin aktuelle slutposition.
2. Tryk på den venstre "program-knap" (knap 9) på bagsiden af fjernbetjeningen.
3. Kør gardinet til den nye ønskede position.
4. Tryk igen på den venstre "program-knap" (knap 9) for at gemme indstillingen. Gardinet bevæger sig kort for at bekræfte.

JUSTERING AF BUND- ELLER TOPSTOP (NEDERSTE SKINNE)

1. Kør den nederste skinne op eller ned, indtil den selv stopper ved sin aktuelle slutposition.
2. Tryk på den højre "program-knap" (knap 10) på bagsiden af fjernbetjeningen.
3. Kør gardinet til den nye ønskede position.
4. Tryk igen på den højre "program-knap" (knap 10) for at gemme indstillingen. Gardinet bevæger sig kort for at bekræfte.

ÆNDRE MOTORBEVÆGELSE FRA TRINVIS TIL KONTINUERLIG (OG OMVENDT)

1. Tryk og hold den venstre "stop-knap" (knap 2) på fjernbetjeningen inde i 5 sekunder, indtil gardinet bevæger sig.
2. Tryk derefter kort på den venstre "stop-knap" (knap 2) for at afslutte indstillingen.

ÆNDRING AF MOTORRETNING PÅ GARDINET:

OBS: Tjek, at gardinet kører i den korrekte retning. Hvis ikke, kan retningen ændres med nedenstående metode. Det er kun nødvendigt at ændre det for topskinnen.

1. Tryk og hold "stop-knappen" (knap 2) til topskinnen inde i 5 sekunder, indtil gardinet jogger.
2. Tryk derefter på "ned-knappen" (knap 3) til topskinnen én gang. Gardinet jogger igen, og retningen er nu ændret.

3.4 Ekstra fjernbetjening

TILSLUT EN EKSTRA FJERNBETJENING TIL GARDINET:

1. Vælg den fjernbetjening og kanal, der skal bruges.
2. Tryk og hold "stop-knappen" inde på den fjernbetjening, som allerede er tilsluttet, i 5 sekunder, indtil gardinet bevæger sig.
3. Tryk på "op-knappen" på den fjernbetjening, der skal tilsluttes.

3.5 Nulstilling af gardin

NULSTIL GARDINET TIL FABRIKSINDSTILLINGER:

1. Vælg den fjernbetjening og kanal, hvor gardinet skal nulstilles.
2. Tryk og hold den venstre "stop-knap" (knap 2) på fjernbetjeningen inde i 5 sekunder, indtil gardinet bevæger sig.
3. Tryk og hold den venstre "program-knap" (knap 9) bag på fjernbetjeningen inde i 7 sekunder. Gardinet bevæger sig én gang efter ca. 1 sekund og to gange efter ca. 7 sekunder.

Gardinet er nu nulstillet.

4

OPSÆTNING AF APP OG BROADLINK RM MAX

4.1 Inden du går i gang

Følg nedenstående trin for at oprette en bruger til BroadLink-appen. Du kan bruge linket eller scanne QR koden.

App-download:

TIL IPHONE (IOS)

<https://apps.apple.com/us/app/broadlink/id1450257910>



TIL ANDROID

<https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international>



FORBEREDELSE

Før du starter, skal du forberede følgende:

Udstyr	Beskrivelse
BroadLink RM MAX	Skal være tilsluttet strøm via USB
Wi-Fi-netværk	Skal være 2.4 GHz (BroadLink understøtter ikke 5 GHz)
Smartphone	iPhone eller Android med internetadgang
App	BroadLink-app installeret (se links til download nedenfor)
Mobil	Skal være opdateret til nyeste software. Skal være forbundet til de 2,4 GHz Wi-Fi, som hubben skal på. Bluetooth skal være tændt under hele opsætningen.

4.2 Installation og opsætning

TRIN 1: INSTALLER APPEN OG OPRET KONTO

1. Åbn App Store eller Google Play.
2. Søg efter "BroadLink".
3. Installer appen og åbn den.
4. Vælg sprog og tillad nødvendige adgangstilladelser.
5. Tryk på "Sign up" for at oprette en konto.
6. Indtast e-mail og adgangskode. Bekræft via e-mail (OBS: Bekræftelsesmailen kan ende i spamfilteret).
7. Log herefter ind.

TRIN 2: OPRET HJEM OG VÆLG LAND

Dette trin er nødvendigt for at kunne tilføje enheder senere.

1. Appen beder dig oprette et hjem (Home).
2. Tryk på "Create Home".
3. Indtast et navn (f.eks. "Mit hjem").
4. Vælg dit land fra listen (f.eks. "Denmark").
5. Tilføj en placering .
6. Tryk "Done" for at oprette hjemmet.
7. Tryk "Start to use".

TRIN 3: TILSLUT DIN RM MAX HUB TIL STRØM

1. Tilslut din RM MAX til strøm
2. Vent ca. 10 sekunder – LED lampen skal blinke hurtigt.
 - Hvis den ikke blinker: Hold knappen på siden af hubben inde i 5 sekunder for at nulstille, og hubben begynder at blinke.

TRIN 4: TILFØJ RM MAX I APPEN

"Add Device" menuen

Efter du er logget ind og har oprettet et hjem:

1. Gå til hovedskærmen i appen.
2. Tryk på "+Add device" på forsiden eller øverst til højre på "+" for at tilføje en ny enhed.
3. Du kommer til skærmen "Add device", som viser tre valgmuligheder.
 - Hvis den ikke blinker: Hold knappen på siden af hubben inde i 5 sekunder for at nulstille, og hubben begynder at blinke.

Vælg enhedstype

Når du har valgt "Add A New Device", vises en liste over mulige enheder.

1. Find "Universal Remote".
2. Tryk på "Universal Remote". Dette er den korrekte kategori for RM MAX.

Vælg præcis model

Når du trykker på "Universal Remote", vises en liste over modeller.

Her skal du vælge: RM MAX (ikonet viser den sorte trekantede enhed).

Når du vælger RM MAX, starter appen automatisk søgning efter enheden.

TRIN 5: FORBIND RM MAX TIL WI-FI

1. Tryk på "Device Authorization".
2. Appen viser nu det netværk, som din enhed er logget på.
3. Hvis nødvendigt: vælg dit 2,4 GHz Wi-Fi-netværk (skal være samme netværk som din telefon bruger).
4. Indtast Wi-Fi-adgangskoden.
5. Tryk på "Connect now".
6. Vent ca. 20–60 sekunder.
7. Når forbindelsen er oprettet, vises en bekræftelse – tryk på "Done".
8. Vælg derefter det rum, hubben skal placeres i.
 - På skærmen vil der stå "Sub device" tryk på "Save".

Din RM MAX er nu online og klar til at få tilføjet gardiner.

4.3 Tilføjelse af gardiner

TRIN 6: TILFØJ GARDIN

1. Tryk på din hub på startskærmen.
2. Vælg "Add Appliance".
3. Vælg typen af apparat: Rollershutter.
4. Vælg mærket: BroadLink.
5. Vælg motor: "Blind Drive Motor" (AM43-0.45/40-ES).
6. Vælg det rum, gardinet skal tilknyttes.
7. Angiv et navn til gardinet og tryk "Save".
8. Tryk "I Know it".
9. Tryk "Use device now" og vent, indtil du kan pære det første gardin.
 - OBS: Tryk ikke på parring endnu (spring til step 10).
10. Tryk på gardinmotorens knap – motoren vil rykke 1 gang op/ned (parringsmode).
11. Tryk "Start pairing" i appen.
12. Gardinet rykker 1 gang op/ned.
13. Tryk "Responded" hvis gardinet rykker 1 gang op/ned → gem indstillingen.
 - Hvis gardinet ikke rykker: vælg No → start forfra fra punkt 7.
14. Test at du kan betjene gardinet med knapperne "Close", "Stop" og "Open".
 - Hvis det ikke virker, gentag fra Trin 6.

Ændre navn på gardinet efter opsætning

1. Tryk på det valgte gardin.
2. Tryk på de tre prikker øverst til højre.
3. Vælg "Property".
4. Tryk på "Device name" og indtast det nye navn.
5. Afslut med "Save".

Dit gardin er nu tilføjet og klar til brug.

4.4 Alternativ: Manuel indlæsning af fjernbetjening (Up/down med motor)

OBS: Manuelt indlæste fjernbetjeninger kan ikke integreres med Google Home.

Hvis dit apparat ikke findes i listen:

1. Gå ind på din tilsluttede Wi-Fi-hub i appen.
2. Tryk på "+" øverst i højre hjørne.
3. Vælg "User Define".
4. Tryk på "Add appliance".
5. Vælg det rum, hvor gardinet er placeret, og tryk "Next, name your device".
6. Indtast fjernbetjeningens navn og tryk "Save".
7. Tryk "I know it".
8. Tryk "Use device now".
9. Tryk "Add function buttons".
10. Vælg RF remote.
11. Tryk på "Start learning".
12. Vælg "Learn simple RF code".
13. Indtast den RF-frekvens, der står bag på fjernbetjeningen (f.eks. 433.92), og tryk "Next".
14. Hold nu den ønskede knap på fjernbetjeningen nede, så appen kan lære signalet.
15. Følg anvisningerne på skærmen.
16. Afslut med at trykke "Next".
17. Angiv knappens navn, vælg et ikon, og tryk "OK".
 - Nu har appen lært én knap. Gentag for alle nødvendige knapper (op, ned og stop).

4.5 Stemmestyring (valgfrit)

TRIN 7: TILSLUT STEMMESTYRING

Google Home

1. Åbn Google Home.
2. Tryk "+" → "Works with Google".
3. Find og tilføj BroadLink.
4. Log ind med din BroadLink-konto.
5. Dine enheder vises nu i Google Home

4.6 Test af opsætning

TRIN 8: TEST DIN OPSÆTNING

1. Åbn BroadLink-appen.
2. Tryk på den enhed, du har tilføjet.
3. Brug knapperne til at styre apparatet.
 - Hvis alt fungerer er du færdig.

4.7 FEJLFINDING

Problem	Løsning
Enheden blinker ikke	Hold reset-knappen inde i 5 sekunder
Wi-Fi virker ikke	Sørg for at bruge 2,4 GHz – ikke 5 GHz
Fjernbetjening virker ikke	Brug manuel læring
Forkert land valgt	Slet hjem og opret nyt

KLAR TIL BRUG

- ✓ Appen er installeret.
- ✓ RM MAX er forbundet til Wi-Fi.
- ✓ Fjernbetjening(er) tilføjet.
- ✓ (Valgfrit) stemmestyring er opsat.

Du er nu klar til at betjene dine gardiner via Wi-Fi.

5.1 Ofte stillede spørgsmål

Er der garanti på produktet?

Der er 5 år reklamationsret på batteriet og motor. Reklamationsretten dækker alle fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da du fik varen leveret.

Skal jeg selv indstille produktet før brug?

Nej, produktet er indstillet og klar til brug ved levering.

Kan jeg indstille en ny højde på gardinet?

Ja, se punktet "Programmering af motor" i manualen.

Kan jeg udskifte mit batteri?

Dette skal gøres af en teknisk konsulent.

Kan jeg indstille en favoritposition f.eks. 50% lukket?

Ja, se punktet "Mellemliggende stoppositioner" i manualen.

Kan jeg betjene forskellige gardiner med samme fjernbetjening?

Ja, se punktet "Betjening via fjernbetjening" i manualen.

Skal jeg oprette en bruger for at bruge app'en?

Ja. Se punktet "Betjening via app" i manualen.

Kan jeg koble andre enheder til app'en?

Ja, dette kan kræve en 3. parts hub tilhørende disse produkter. Da dette ikke er noget, vi forhandler eller understøtter, kan vi ikke supportere disse produkter.

Hvor lang tid skal jeg bruge til opsætning?

Det vil typisk tage ca. 10 min første gang, og derefter 5 min pr. produkt.

Mit gardin virker ikke, hvad gør jeg?

1. Start med vække/tænde motoren (hvis den er i dvale).
2. Hvis dette ikke virker, prøv at lade gardinet op i et par timer for derefter at vække motoren igen.
3. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at slette gardinet og gå tilbage til fabriksindstilling.

Skal jeg købe en fjernbetjening?

Vi anbefaler altid at tilkøbe en fjernbetjening, således du som minimum har en kanal pr. produkt. Dette sikrer, at du altid kan betjene gardinerne, hvis netværk, mobilenhed, HUB, app eller lignende er ude af drift.

Hvorfor bevæger gardinet sig i ryk, efter jeg har afsluttet opsætningen?

Hvis gardinet kører op og ned, når en af retningspilene bliver holdt nede og stopper det rigtige sted, skal følgende gøres:

- Vælg den kanal på fjernbetjeningen, der hører til gardinet.
- Hold stop-knappen nede i ca. 5 sekunder, ind til gardinet bevæger sig.
- Tryk herefter én gang på stop-knappen. Nu skulle gardinet køre rigtigt.

Hvorfor er mit gardin begyndt at køre i ryk, når jeg trykker på en af retningspilene?

Hvis gardinet har kørt normalt før, kan dette være et tegn på, at det mangler strøm. En rød diode vil i så fald begynde at blinke.

Hvordan kan jeg se, at mit gardin mangler strøm?

En rød diode vil begynde at blinke, og gardinet vil bevæge sig i ryk, når der bliver trykket på retningspilene.

Hvordan ved jeg, at mit gardin er opladt?

Den røde diode lyser nu grønt eller blå (afhængig af gardintype).

Hvorfor er det kun nogle af mine gardiner, der kører, når jeg benytter fjernbetjeningens fælles kanal?

Der kan være forstyrrelser fra andre trådløse enheder. Tryk en gang mere og resten af gardinerne vil køre.

Hvorfor siger mit gardin bip-lyde, når det kører?

Dette er en indikation af, at det skal lades op.

Hvorfor vil mit gardin ikke reagere, når jeg prøver at tilføje det til wifi-hub'en?

Under selve tilføjelser kan det være nødvendigt at flytte hub'en tættere på gardinet. Derefter kan du flytte hub'en tilbage igen.

5.2 Teknisk information

Tekniske information om rullegardin/duoroller motor

- Type: AM25-1.0/30-ES-EB
- Input: DC 5V 1.0 A
- Batteri: 12V 2600 mAh
- Batterilevetid: ca. 365 betjeninger (6 måneder)
(Oplad gerne batteriet før det er afladet for at holde batteriet sundt.)
- Opladningstid: ca. 6-8 timer
- Driftstemperatur: 5-60° C
- Drifts frekvens: 433.92 MHz

Tekniske information om up and down plissé-/folde-/plisségardin motor

- Type: AM24-06/34-ES-I
- Input: DC 5V 1.0 A
- Batteri: 12V 2600 mAh
- Batterilevetid: ca. 365 betjeninger (6 måneder)
(Oplad gerne batteriet før det er afladet for at holde batteriet sundt.)
- Opladningstid: ca. 6-8 timer
- Driftstemperatur: 5-60° C
- Drifts frekvens: 433.92 MHz

Tekniske information om 6 kanals fjernbetjening

- Drifts temperatur: 5-50° C
- Batteri: 3V CR2032
- Kanaler: 6 + gruppestyring
- Rækkevidde: 30 meter i fri luft, 20 meter indendørs.
- Drifts frekvens: 433.92 MHz

Tekniske information om 16 kanals fjernbetjening

- Drifts temperatur: 5-50° C
- Batteri: 3V CR2450
- Kanaler: 16 + gruppestyring
- Rækkevidde: 30 meter i fri luft, 20 meter indendørs.
- Drifts frekvens: 433.92 MHz

Tekniske informationer om Hub

- Drifts temperatur: 5-45 C
- Drifts luftfugtighed: ≤85%RH
- Input: DC 5V 1.0 A via Usb-c stik
- Rækkevidde: 60 meter i fri luft, 30 meter indendørs.
- Driftsfrekvens: RF 433.92 MHz, IR og Wi-fi (2.4 Ghz)



